

ایران ردیاب



راهنمای نصب و راه اندازی ردیاب خودرویی ۱۰۳



ابتدا با فشار دادن سوکت زرد رنگ محفظه ی سیم کارت را درآورده و طبق دستورالعمل سیم کارت را در جای مخصوص خود قرار دهید.



سپس سوکت ردیاب را به جایگاه اولیه قرار دهید.

بستن آنتن ها

آنتن مربع شکل و دارای آهنربا، آنتن GPS و دیگری GSM است که مطابق شکل هر دو آنتن را در محل خود پیچ نمایید.

روشن کردن

بروی ردیاب دکمه ای وجود دارد که مربوط به خاموش و روشن کردن است، آنرا به سمت "on" هدایت نمایید تا چراغ های ردیاب روشن گردند.

تست سیم کارت

به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردیاب درست کار میکند.

- ✓ توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
- ✓ توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.

در داخل ردیاب درگاهی جهت قرارگیری مموری کارت وجود دارد که میتوانید به دلخواه از آن استفاده نمایید.


نصب

ردیاب شما آماده ی نصب بروی وسیله نقلیه است ابتدا سیم ها را در خودرو سیم کشی نموده و سپس سوکت دسته سیم را به ردیاب متصل کنید.

توصیه اکید میشود نصب را به یک نصاب معتبر و مورد اطمینان واگذار نمایید.

✓ نصب رله خاموش کن خودرو

برای قطع و وصل نمودن برق وسیله نقلیه باید رله نصب گردد.(در صورت عدم نیاز مبرم ،نصب آن توصیه نمیشود)

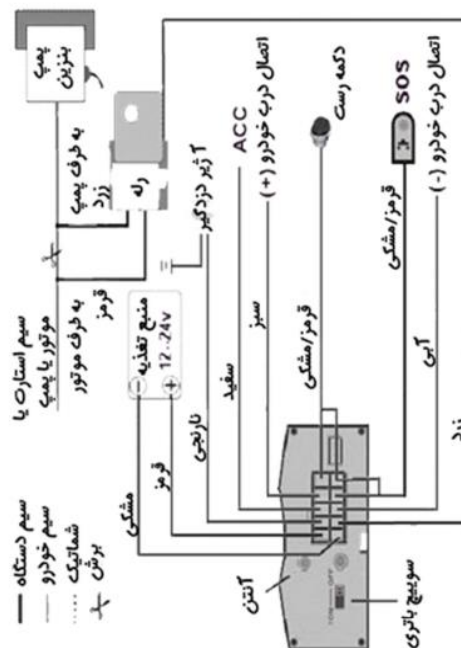

در صورت نیاز به میکروفون آنرا در سوکت خود قرار دهید.

- ✓ ردیاب باید به برق ۱۲ تا ۲۴ ولت متصل گردد.
- ✓ سیم نارنجی میتواند به آژیر خودرو متصل گردد.

میکروفون

- ✓ اگر سنسور در یا لادری مثبت باشد سیم سبز به آن متصل گردد و اگر لادری منفی باشد سیم آبی باید به آن متصل گردد.
- ✓ کلید SOS باید جایی در دسترس راننده قرار گیرد(یا به کلی مخفی شود)

برای استفاده از میکروفون ابتدا عبارت

monitor+password

را برای سیم کارت ردیاب پیامک کنید که پاسخ دستگاه monitor ok خواهد بود. در این حالت در صورت برقراری تماس کاربر با سیمکارت درون دستگاه، صدای محیط اطراف شنیده میشود.

Monitor123456

برای غیرفعال کردن این حالت کافیسست عبارت

tracker+password

را به دستگاه ارسال کنید.

Tracker123456

- برای دریافت موقعیت به شکل SMS به شماره ردیاب تماس گرفته و منتظر ارسال پیامک از طرف ردیاب باشید(ردیاب حتما باید بروی حالت tracker بوده و شارژ نیز داشته باشد)
- در صورتی که آنتن GPS نقطه کور باشد یا خودرو در پارکینگ باشد، اول پیامک عبارت "last" نوشته خواهد شد که یعنی آخرین موقعیت معتبر ردیاب برای شما ارسال شده است.

با تشکر از شما که وقت ارزشمند خود را صرف خواندن
دفترچه ی راهنما و استفاده ی هر چه بهتر از ردیاب خود
نموده اید.

برای پرسش هر گونه سوالی به سایت ایران ردیاب مراجعه
فرمایید.

Www.IranRadYab.com