


ایران ردیاب




راهنمای نصب و راه اندازی ردیاب خودرویی



پس از باز کردن ۶ عدد پیچ که در پشت ردیاب قرار دارد، طبق تصویر زیر میتوانید سیم کارت را به طور صحیح جایگذاری کنید.

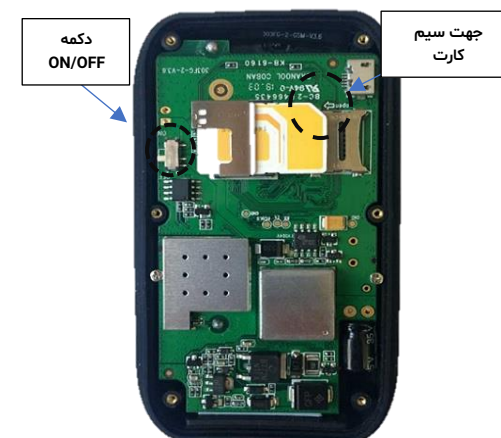

نصب

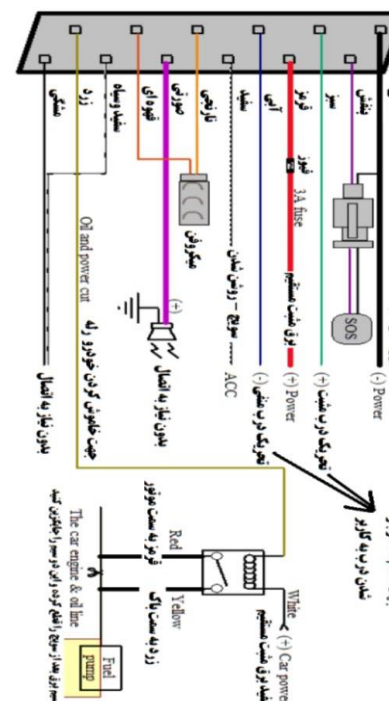

- ✓ اتصال همه سیم ها غیر از سیم +/- قرمز و مشکی و سیم ACC الزامی نیست.
- ✓ ردیاب باید به برق ۱۲ تا ۲۴ ولت متصل گردد.
- ✓ اگر سنسور در یا لادری مثبت باشد سیم سبز به آن متصل گردد و اگر لادری منفی باشد سیم آبی باید به آن متصل گردد.
- ✓ کلید SOS باید جایی در دسترس راننده قرار گیرد (یا به کلی مخفی شود).
- ✓ سیم صورتی میتواند به آژیر دزد گیر متصل شود.

تست سیم کارت

ردیاب شما آماده ی نصب بروی وسیله نقلیه است ابتدا سیم ها را در خودرو سیم کشی نموده و سپس سوکت دسته سیم را به ردیاب متصل کنید.

یک دقیقه صبر کنید و سپس بروی ردیاب دکمه ای وجود دارد که مربوط به خاموش و روشن کردن آن است، آنرا به سمت "on" هدایت نمایید تا چراغ های ردیاب روشن گردند.

❖ **توصیه اکید میشود نصب را به یک نصاب معتبر و مورد اطمینان واگذار نمایید.**

به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردیاب درست کار میکند.

- ✓ توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
 - ✓ توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.
- در داخل ردیاب درگاهی جهت قرارگیری موری کارت وجود دارد که میتوانید به دلخواه از آن استفاده نمایید.

- ردیاب با سیم کارت های همراه اول و یا ایرانسل در کل کشور کار میکند. برای رایتل و تالیا به مقدار اختلال هست و بهتره ارزشون استفاده نکنید.
- اگر از سیم کارت همراه اول استفاده میکنید حتما مطمئن شوید که پین کد غیرفعال باشه و حتما درخواست فعال سازی GPRS هم داشته باشید.

✓ نصب رله خاموش کن خودرو

برای قطع و وصل نمودن برق وسیله نقلیه باید رله نصب گردد. (در صورت عدم نیاز مبرم، نصب آن توصیه نمیشود)

- ✓ شما با SMS که به ردیاب میدین میتونین ماشینو از راه دور خاموش کنین البته این سیستم خطرناک نداره! اما در هر صورت بهتره از این سیستم استفاده نکنین چون هم نصبش پردردسره هم اینکه اگه شما ماشینتون به سرقت بره بالاخره بهتره روی نقشه پیداش کنید و اون رو بردارین بیارین تا اینکه ماشینو خاموش کنید و دزد وسط بزرگراه ماشین خاموش رو ول کنه بره!
- ✓ خاموش بشه احتمال تصادفش با ماشینای پشت سر هست.

میکروفن

در صورت نیاز به میکروفون آنرا در سوکت خود قرار دهید.

برای استفاده از میکروفن ابتدا عبارت

monitor+password

را برای سیم کارت ردیاب پیامک کنید که پاسخ دستگاه monitor ok خواهد بود. در این حالت در صورت برقراری تماس کاربر با سیمکارت درون دستگاه، صدای محیط اطراف شنیده میشود.

Monitor123456

برای غیرفعال کردن این حالت کافیسیت عبارت

tracker+password

را به دستگاه ارسال کنید.

Tracker123456

- برای دریافت موقعیت به شکل SMS به شماره ردیاب تماس گرفته و منتظر ارسال پیامک از طرف ردیاب باشید (ردیاب حتما باید بروی حالت tracker بوده و شارژ نیز داشته باشد)
- در صورتی که آنتن GPS نقطه کور باشد یا خودرو در پارکینگ باشد، اول پیامک عبارت "last" نوشته خواهد شد که یعنی آخرین موقعیت معتبر ردیاب برای شما ارسال شده است.

با تشکر از شما که وقت ارزشمند خود را صرف خواندن دفترچه ی راهنما و استفاده ی هر چه بهتر از ردیاب خود نموده اید.

برای پرسش هر گونه سوالی به سایت ایران ردیاب مراجعه فرمایید.

Www.IranRadYab.com