


ایران ردیاب



راهنمای نصب و راه اندازی ردیاب




قاب روی دستگاه را باز کنید و سیم کارت را داخل آن قرار دهید. قبل از قرارگرفتن سیم کارت از وضعیت شارژ آن و اینکه دارای ارتباط GPRS باشد اطمینان حاصل کنید.

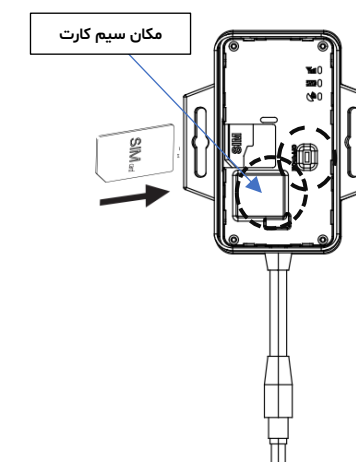

نصب

- ✓ سه سیم کلی که در همه ردیابها موجود است عبارت اند از سیم مثبت (قرمز) و سیم منفی (مشکی) و سیم تشخیص روشن بودن خودرو (سیم نارنجی) (ACC)
- ✓ اتصال همه سیم ها غیر از سیم +/- قرمز و مشکی و سیم ACC الزامی نیست.
- ✓ ردیاب باید به برق ۱۲ تا ۲۴ ولت متصل گردد.

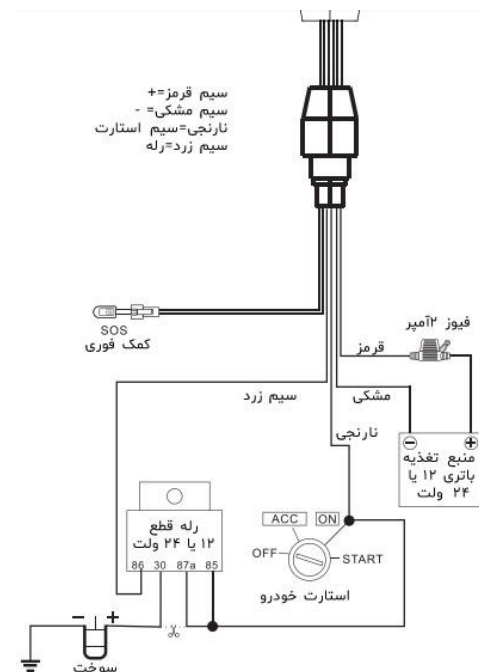

ردیاب شما آماده ی نصب بروی وسیله نقلیه است ابتدا سیم ها را در خودرو سیم کشی نموده و سپس سوکت دسته سیم را به ردیاب متصل کنید.

❖ توصیه اکید میشود نصب را به یک نصاب معتبر و مورد اطمینان واگذار نمایید.

به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط ردیاب درست کار میکند.

- ✓ توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
- ✓ توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.

- ردیاب با سیم کارت های همراه اول و یا ایرانسل در کل کشور کار میکند. برای رایتل و تالیا به مقدار اختلال هست و بهتره ازشون استفاده نکنید.
- اگر از سیم کارت همراه اول استفاده میکنید حتما مطمئن شوید که پین کد غیرفعال باشه و حتما درخواست فعال سازی GPRS هم داشته باشید.

✓ نصب رله خاموش کن خودرو

برای قطع و وصل نمودن برق یا سوخت وسیله نقلیه باید رله نصب گردد. (در صورت عدم نیاز مبرم، نصب آن توصیه نمیشود)

- ✓ شما با SMS که به ردیاب میدین میتونین ماشینو از راه دور خاموش کنین البته این سیستم خطری نداره! اما در هر صورت بهتره از این سیستم استفاده نکنین چون هم نصبش پردردسره هم اینکه اگه شما ماشینتون به سرقت بره بالاخره بهتره روی نقشه پیداش کنید و اون رو بردارین بیارین تا اینکه ماشینو خاموش کنید و دزد وسط بزرگراه ماشین خاموش رو ول کنه بره!

- ✓ خاموش بشه احتمال تصادفش با ماشینای پشت سر هست.

دستورات پیامکی

یکی از محاسن ردیاب های خودرو، قابلیت بررسی و تنظیم آن از راه دور است. یعنی شما با استفاده از دستورات پیامکی ردیاب خودرو می توانید وضعیت ردیاب را مورد بررسی قرار دهید یا از موقعیت مکانی آن بصورت کامل مطلع شوید.

کافی است تا دستورات زیر را از گوشی خود به سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید:

PARAM#

این دستور جز دستورات پیامکی ردیاب خودرو است که گزارش GPS بر اساس زمان و مکان را به شما می دهد.

همچنین در ادامه IMEI ردیاب، زمان تنظیم شده جهت ارسال داده در حالت ایستا و در حال حرکت به سمت سرور، شماره SOS تنظیم شده بر روی ردیاب، شماره مرکزی ردیاب خودرو و ... را می توان بررسی کرد.

GPRSSET#

با استفاده از این پیامک می توانید بررسی کنید که GPRS روشن است یا خیر؟، شبکه APN و سرور تنظیم شده برای ارسال اطلاعات چیست؟ و همچنین بر روی چه نقشه ای موقعیت مکانی را با استفاده از پیامک به شما نشان دهد (شما میتوانید به غیر از گوگل بر روی نقشه های دیگر نیز این ردیاب را تنظیم کنید و موقعیت مکانی بگیرید.)

STATUS#

با استفاده از این پیامک شما می توانید بصورت دقیق از وضعیت باتری داخلی ردیاب خودرو، ارتباط GPRS ، وضعیت سیگنال های مخابراتی GSM ، وضعیت GPS ، تعداد ماهواره هایی که با آنها ارتباط برقرار کرده است.

URL#

با ارسال این دستور پیامکی به ردیاب خودرو، آدرس موقعیت مکانی آن بر روی نقشه گوگل برای شما ارسال می شود.

POSITION#

با استفاده از ارسال این دستور پیامکی از وضعیت GPS آگاه می شوید که آیا GPS فیکس شده است یا خیر و اگر فیکس شده است موقعیت مکانی آن کجاست.

با تشکر از شما که وقت ارزشمند خود را صرف خواندن دفترچه ی راهنما و استفاده ی هر چه بهتر از ردیاب خود نموده اید.

برای دانلود فایل کامل راهنما یا پرسش هر گونه سوالی به سایت ایران ردیاب مراجعه فرمایید.

Wwww.IranRadYab.com