


ایران ردیاب



راهنمای نصب و راه اندازی ردیاب OBD



طبق تصویر زیر میتوانید سیم کارت را به طور صحیح جایگذاری کنید.

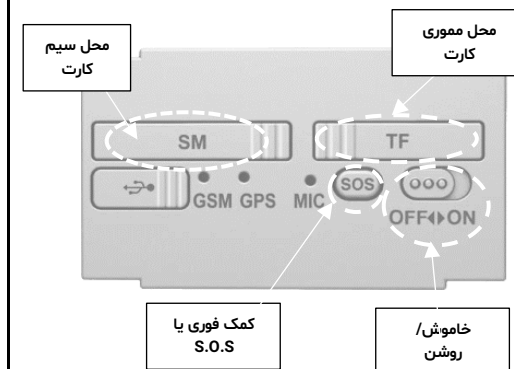

نصب

سیم کارت را طبق شکل داخل ردیاب قرار دهید



ردیاب شما آماده ی نصب بروی وسیله نقلیه است ردیاب را بروی پورت دیاگ خودرو خود نصب کرده و ابتدا یک دقیقه صبر کنید و سپس بروی ردیاب دکمه ای وجود دارد که مربوط به خاموش و روشن کردن آن است ، آنرا به سمت "on" هدایت نمایید تا چراغ های ردیاب روشن گردند.



❖ **توصیه میشود اگر پورت دیاگ خودرو را پیدا نکردید نصب را به یک نصاب معتبر و مورد اطمینان واگذار نمایید.**

به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردیاب درست کار میکند.

تست سیم کارت

- ✓ توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
- ✓ توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.

در داخل ردیاب درگاهی جهت قرارگیری مموری کارت وجود دارد که میتوانید به دلخواه از آن استفاده نمایید.

- ردیاب با سیم کارت های همراه اول و یا ایرانسل در کل کشور کار میکند. برای رایتل و تالیا به مقدار اختلال هست و بهتره ازشون استفاده نکنید.
- اگر از سیم کارت همراه اول استفاده میکنید حتما مطمئن شوید که پین کد غیرفعال باشه و حتما درخواست فعال سازی GPRS هم داشته باشید.

میکروفن

این ردیاب دارای میکروفن داخلی با حساسیت متوسط است

برای استفاده از میکروفن ابتدا عبارت

monitor+password

را برای سیم کارت ردیاب پیامک کنید که پاسخ دستگاه monitor ok خواهد بود. در این حالت در صورت برقراری تماس کاربر با سیمکارت درون دستگاه، صدای محیط اطراف شنیده میشود.

Monitor123456

برای غیرفعال کردن این حالت کافیهست عبارت

tracker+password

را به دستگاه ارسال کنید.

Tracker123456

دریافت موقعیت

- برای دریافت موقعیت به شکل SMS به شماره ردیاب تماس گرفته و منتظر ارسال پیامک از طرف ردیاب باشید(ردیاب حتما باید بروی حالت tracker بوده و شارژ نیز داشته باشد)
- در صورتی که آنتن GPS نقطه کور باشد یا خودرو در پارکینگ باشد، اول پیامک عبارت "last" نوشته خواهد شد که یعنی آخرین موقعیت معتبر ردیاب برای شما ارسال شده است.

Www.IranRadYab.com