




دفترچه راهنما IR100

ایران رادیاب

قبل از قرار دادن سیم کارت دستگاه را روشن نکنید و قبل از خاموش کردن دستگاه سیم کارت را از سوکت خارج نکنید .

ابتدا ۴ پیچ دستگاه را باز کنید مراقب باشید که واشرهای ضد آب آن گم نشود . سپس درب دستگاه که در سمت مقابل پیچ ها قرار دارد را باز کنید. سیم کارت را به شکل صحیح در داخل سوکت قرار دهید .

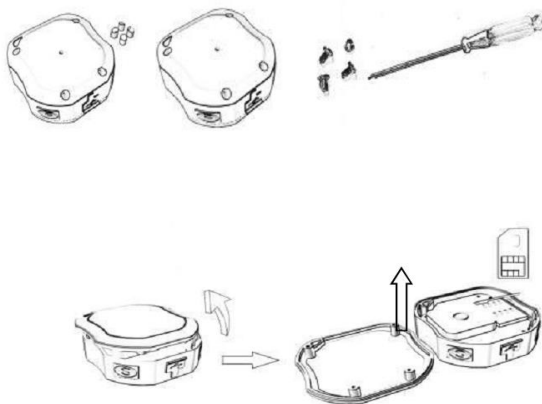

سپس دکمه پاور دستگاه را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

دستگاه دارای سه عدد LED میباشد که هر کدام بیانگر وضعیت دستگاه بدین شرح است :



دفترچه راهنما IR100

ایران ردیاب

LED سبز:

اگر به صورت آرام چشمک بزند به معنی اینکه هم GSM و هم GPRS نرمال است
اگر روشن باقی بماند یعنی سیگنال GPRS در دسترس نیست اگر خاموش باشد
دستگاه مشکل دارد.

LED آبی:

اگر چشمک بزند یعنی سیگنال GPS بدون مشکل می باشد.

اگر روشن بماند یعنی در جستجوی سیگنال GPS می باشد اگر خاموش باشد
دستگاه مشکل دارد.

LED قرمز:

وقتی ردیاب را به شارژ میزنیم به طور دائم روشن است هنگامی که از شارژ جدا
میشود خاموش و هنگامی که شارژ آن کم باشد شروع به چشمک زدن میکند.



دفترچه راهنما IR100

ایران ردیاب

تنظیمات ردیاب با sms

علاوه بر امکانات ردیابی آنلاین و آفلاین سامانه ایران ردیاب ، برخی تنظیمات و دستورات و عملکردهای ردیاب از طریق ارسال و دریافت پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب قابل استفاده و انجام است .

بدین ترتیب شما میتوانید از طریق ارسال و دریافت sms برخی تنظیمات ردیاب را انجام دهید .

تمامی دستورات با فرمت مشخصی به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال میگردد، که شامل نوشتن رمز دستگاه^۱ و همچنین علامت فاصله (در برخی دستورات) میباشد لذا در ارسال دستورات پیامکی دقت فرمایید.

برای ارسال کد ها دقت کنید اعداد انگلیسی باشند.

^۱ رمز دستگاه به صورت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ میباشد



دفترچه راهنما IR100

ایران رادیاب

برای شروع به کار دستگاه را در محیط باز قرار دهید و ابتدا برای اولین بار استفاده از دستگاه begin123456 را برای آن ارسال می کنیم دستگاه begin ok را برای ما ارسال می کند.



برای تغییر رمز عبور یا پس ورد پیش فرض دستگاه که ۱۲۳۴۵۶ است کد

“password+old password+space+new password”

را به شماره داخل سیم کارت ارسال می کنیم.



حالا هر شماره ای با دستگاه تماس بگیرد دستگاه تماس را قطع می کند و لینک مکان مورد نظر را ارسال می کند. که با کلیک روی لینک می توانید موقعیت جغرافیایی مکان مورد نظر را روی نقشه مشاهده کنید اگر بخواهیم که دستگاه فقط به خود ما جواب بدهد باید شماره خود را به عنوان مدیر یا admin برای دستگاه تعریف کنیم به ترتیب زیر

"admin-password-space- phone number"

۴ | WWW.IRANRADYAB.COM



دفترچه راهنما IR100

ایران ردیاب



اگر بخواهیم صدای محیط را بشنویم باید دستگاه در حالت مانیتور یا شنود قرار بگیرد که بدین منظور کد “monitor password” را برای دستگاه ارسال می کنیم حالا در صورت تماس به دستگاه میتوانیم صدای محیط دستگاه را بشنویم. بطور مثال:

Monitor123456

برای برگشت به حالت معمولی و ارسال موقعیت با پیامک دستور “tracker+password” را به ردیاب ارسال نمایید بطور مثال :

Tracker123456

دستگاه به صورت نرمال هر وقت حرکت نکند یا دستوری نگیرد به حالت آماده باش می رود برای اینکه به دستگاه اعلام کنیم که به حالت آماده باش برو یا در حالت شروع به کار قرار بگیرد از کد های زیر استفاده می کنیم :

“sleep+password” و “nosleep+password”



دفترچه راهنما IR100

ایران ردیاب



برای استفاده از سایت و همچنین نرم افزار موبایل احتیاج داریم که تنظیمات GPRS را انجام دهیم

برای تنظیمات GPRS دستگاه مراحل زیر را انجام می دهیم:

اگر از سیم کارت ایرانسل استفاده میکنید دستور

Apn123456 mtnirancell

و اگر از سیم کارت همراه اول استفاده میکنید دستور

Apn123456 mcinet

سپس حالت GPRS دستگاه را فعال می کنیم دقت کنید که اگر احتیاج به ردیابی آنلاین ندارید از این حالت استفاده نکنید که دستگاه شارژ بیشتری را داشته باشد.

" GPRS+password"



دفترچه راهنما IR100

ایران رادیاب

سپس می توانید وارد سایت شوید :

<http://www.iranradyab.com/gps.php>

و رادیابی را به صورت آنلاین و آفلاین انجام دهید بدین منظور دقت کنید که وقتی وارد سایت می شوید قسمت زبان را روی انگلیسی انتخاب کنید و سپس قسمت

IMEI را انتخاب کنید و بعد شماره پشت دستگاه گه معمولاً با ۴۱ شروع می شود را در قسمت IMEI وارد کنید و پس ورد پیش فرض که ۱ ۲ ۳ ۴۵ ۶ هست را وارد کنید و وارد سایت شوید.





دفترچه راهنما IR100

ایران رادیاب

به منظور استفاده از نرم افزار موبایل اگر سیستم عامل موبایل شما اندروید یا آیفون است نرم افزار مربوط را از قسمت دانلود سایت و پوشه IR100 دانلود نموده و بروی گوشی خود نصب نمایید:

<http://iranradyab.com/downloads>

برای کار با نرم افزار گوشی موبایل ابتدا قسمت login by IMEI را انتخاب می کنیم سپس در قسمت Server طبق شکل آدرس سایت را که 2.tkstargps.net میباشد را وارد می کنیم و سپس در قسمت ۳ شماره شناسه یا imei دستگاه که پشت آن نوشته شده و در هر SMS از دستگاه نیز تکرار می شود را وارد می کنیم .

در قسمت ۴ رمز عبور یا پسورد را که به طور پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ می باشد را انتخاب می کنیم .



دفترچه راهنما IR100

ایران رادیاب

TKSTAR GPS

2 ➡

3 ➡

4 ➡

☐ Remember login info

Log in

Resume SMS

1 ➡



دفترچه راهنما IR100

ایران رادیاب

همانطور که می دانیم رادیابی چه از طریق سایت و چه از طریق نرم افزار موبایل احتیاج به آپلود کردن اطلاعات موقعیت دستگاه روی سرور دارد که مدت زمان آن قابل تنظیم می باشد مثلاً هر ۳۰ ثانیه اطلاعات را ارسال کن یا هر ۱۰۰ ثانیه توجه کنید که هر چقدر این زمان کمتر باشد مسلماً شکل رادیابی ما دقیقتر و نرم تر خواهد بود اما دستگاه شارژ بیشتری مصرف کرده و زودتر نیاز به شارژ مجدد دارد .

برای تنظیم زمان ارسال اطلاعات از کد زیر استفاده می کنیم :

"Upload+password time"

مثلاً: upload123456 60

برای ارسال اطلاعات هر ۶۰ ثانیه تنظیم شده است . سعی کنید به منظور کارایی بهتر دستگاه زمان را از ۶۰ ثانیه کمتر انتخاب نکنید.

برای اینکه بدانید چه زمانی دستگاه جا به جا میشود از کد زیر استفاده کنید

Shock123456

در این حالت به محض اینکه رادیاب تکان بخورد به شماره ی admin پیامک ارسال میکند. برای غیر فعال کردن این حالت کد زیر را به رادیاب ارسال نمایید:

Noshock123456

۱۰ | WWW.IRANRADIYAB.COM