



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

فهرست مطالب

۲	مقدمه
۲	راهنمای نصب
۳	معرفی ردیاب
۴	شروع به کار
۶	ردیاب آنلاین سامانه
۶	ثبت نام در سامانه
۹	راه اندازگی سریع ردیاب بعد از نصب
۹	راهنمای استفاده از پیامک sms
۱۰	لیست دستورات
۱۲	خاموش کردن خودرو از راه دور
۱۲	تعویض رمز
۱۴	لیست هشدارها و پیامک ردیاب
۱۶	شارژ سیم کارت درون ردیاب



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

مقدمه

با سپاس از خرید ردیاب توسط شما دوست گرامی، جهت استفاده هر چه بهتر از ردیاب ابتدا راهنمای نصب و تنظیمات را بطور کامل مطالعه نمایید و در صورت داشتن هر گونه ابهام یا مشکل در نصب یا راه اندازی به نشانی وب سایت به نشانی :

Www.IranRaDYab.com

مراجعه نموده و در قسمت " تماس با ما " مشکل خود را مطرح نمایید تا راهنمای پشتیبان برای شما ارسال گردد.

- پیشنهاد میشود تا ابتدا به سوالات سایر کاربران و پاسخ های آن در بخش "سوالات متداول" یا باشگاه مشتریان ایران ردیاب سایت بازدید نموده، تا شاید جواب پرسش خود را دریافت نمایید.


راهنمای نصب

نصب باید توسط افراد متخصص یا آشنا به برق خودرو صورت پذیرد، ابتدا با فشار دادن محفظه، سیم کارت را داخل ردیاب گذاشته و پین ۱۰ سیم را متصل نمایید. ردیاب باید به برق ۱۲ تا ۲۴ ولت متصل گردد.

ایران ردیاب

- ✓ سیم نارنجی میتواند به آژیر خودرو متصل گردد.
- ✓ اگر سنسور در یا لادری مثبت باشد سیم سبز به آن متصل گردد و اگر لادری منفی باشد سیم آبی باید به آن متصل گردد.
- ✓ کلید SOS باید جایی در دسترس راننده قرار گیرد (یا به کلی مخفی شود).
- ✓ میکروفن در صورت نیاز به ردیاب متصل و در جایی مناسب مخفی داده شود.
- ✓ آنتن های GPS و GSM را به درستی متصل نمایید.
- ✓ توجه نمایید که سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.

معرفی ردیاب

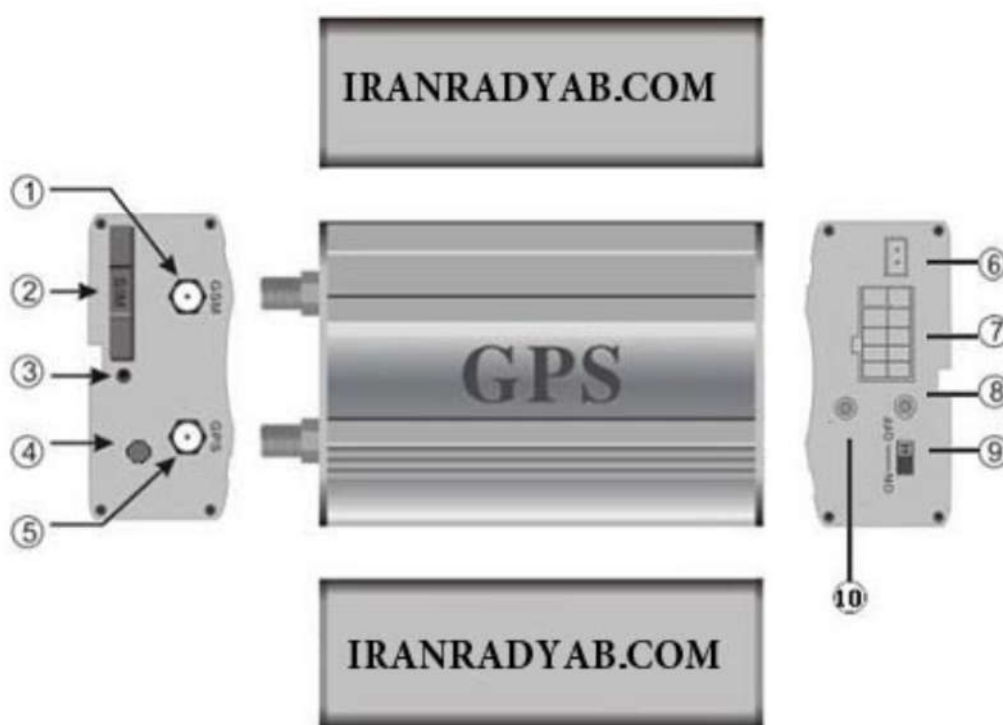



ایران ردیاب

۱. آنتن GSM	۲. محل قرارگیری سیم کارت
۳. جک خروج سیم کارت	۴. جک ورودی میکروفن
۵. آنتن GPS	۶. اتصال سنسور (در برخی مدل ها)
۷. اتصال سوکت سیم کشی	۸. چراغ LED وضعیت دستگاه
۹. سوییچ روشن و خاموش	۱۰. سیم ریموت کنترل (اختیاری)


شروع به کار

ابتدا سیم کارت تهیه شده (ترجیحا ایرانسل) و دارای اعتبار کافی را از طریق درگاه مربوطه در ردیاب قرار دهید.

✓ پیشنهاد میشود جهت کارکرد بهتر یک عدد مموری میکرو SD تهیه و داخل ردیاب قرار گیرد.

پس از اتصال موفق سیم کشی دستگاه به برق خودرو و ACC پس از یک دقیقه میتوانید کلید on/off را زده تا دستگاه روشن شود، پس از سبز شدن چراغ LED دستگاه آماده به کار است.

ایران رادیاب

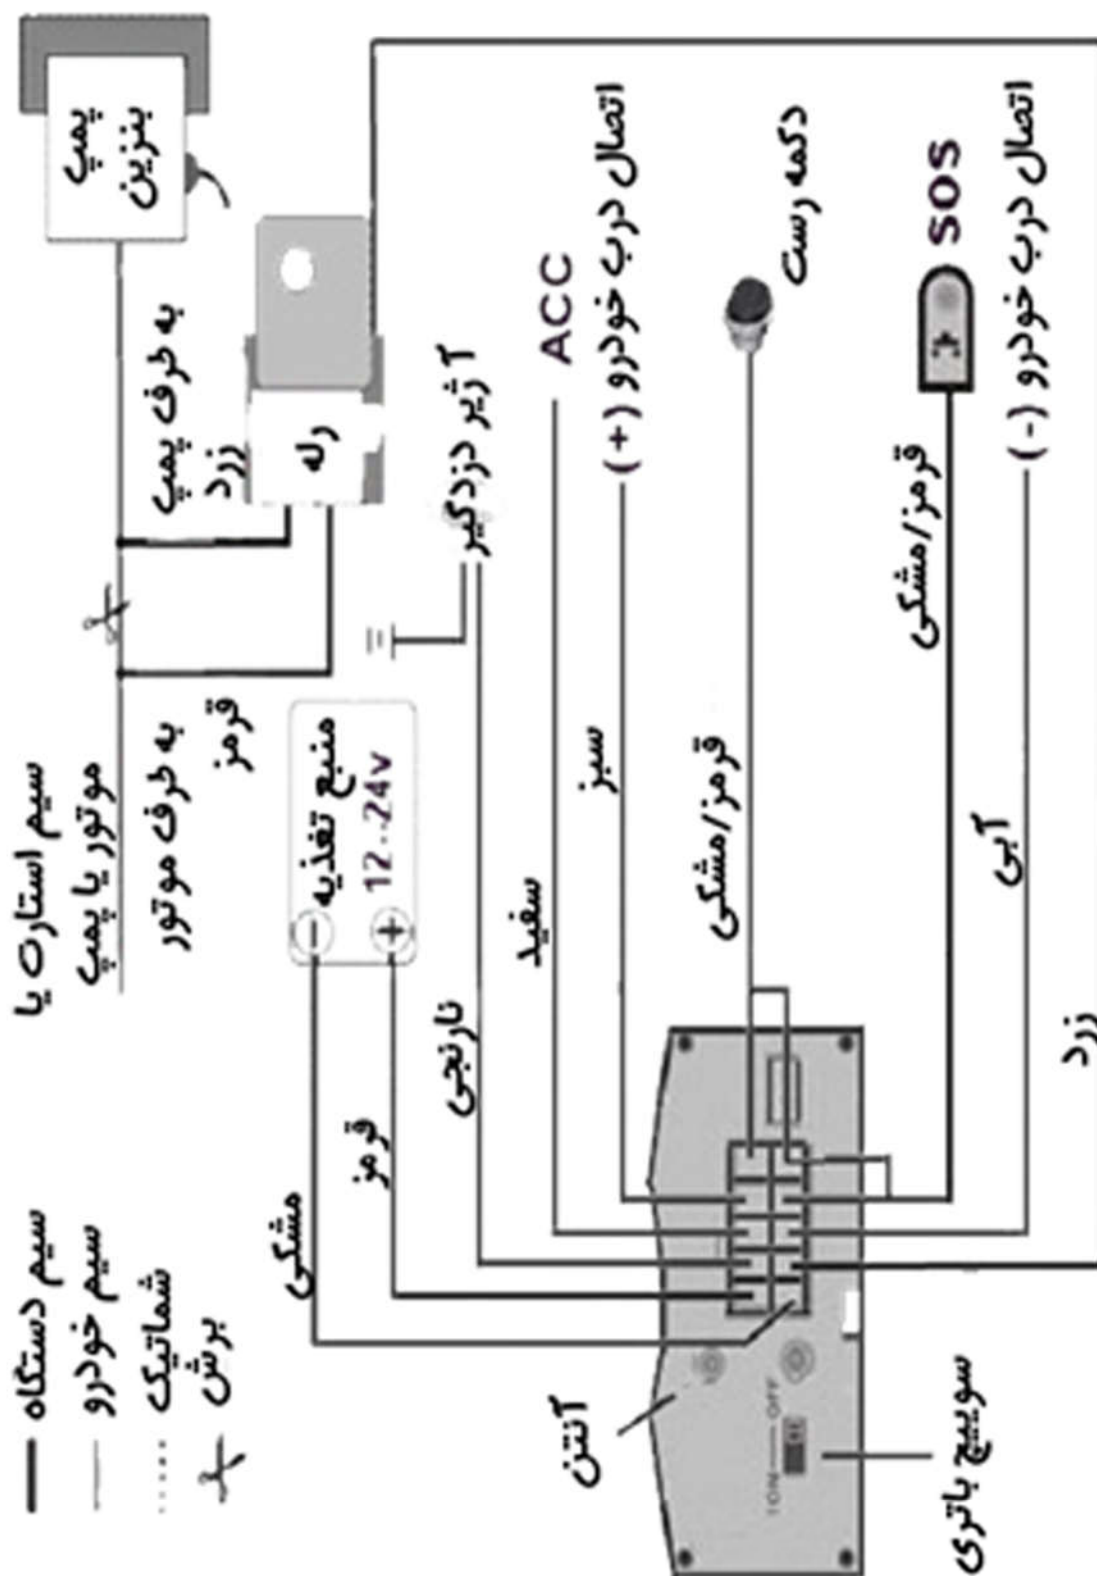



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

ردیابی آنلاین سامانه

به منظور ردیابی آنلاین و آفلاین ابتدا راهنمای مربوط به سامانه ایران ردیاب را مطالعه فرمایید تا ابتدا در سامانه ثبت نام و همچنین ردیاب و شناسه مخصوص آنرا در سامانه ثبت نمایید.

ثبت نام در سامانه

برای ردیابی آنلاین و آفلاین در سامانه و همچنین استفاده از نسخه موبایل ابتدا باید ردیاب خود را در سامانه ثبت نمایید به این منظور ابتدا

Www.IranRaDYab.com

وارد سایت

شده و گزینه ی ورود به سامانه ی پرو (PRO) و سپس ثبت نام رایگان را کلیک نمایید. برای ثبت نام نیاز به یک آدرس ایمیل دارید

(اگر ایمیل ندارید با قسمت پشتیبانی تماس بگیرید.)



دفترچه راهنما رادیاب

ایران رادیاب

ثبت نام رایگان در سامانه

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- ایمیل شما** (Your Email): An annotation box with an arrow pointing to the email input field, which contains the text "ایمیل" (Email) and an envelope icon.
- کد امنیتی** (Security Code): An annotation box with an arrow pointing to the security code input field, which contains the text "کد امنیتی وارد نمایید:" (Enter security code) and a shield icon. The code "558873" is entered in the field.
- ثبت نام** (Registration): A button at the bottom of the form.
- اطلاعات حساب کاربری شما به ایمیلتان ارسال خواهد گردید.** (Your account information will be sent to your email.): A line of text above the input fields.

ایمیل خود را در قسمت اول وارد نموده و سپس کد امنیتی نوشته شده را در قسمت دوم پایینی نوشته و بروی گزینه ی ثبت نام کلیک نمایید. پس از چند لحظه پیغام موفقیت ثبت ایمیل شما در سامانه نمایش داده خواهد شد.

ایمیل شما بطور مثال باید به این صورت باشد:

مثال akbari@yahoo.com

✓ اول آن نباید حروفی مانند WWW و یا W داشته باشد.

اگر ایمیل خود را صحیح وارد ننمایید، رمز عبور برای شما ارسال نمیشود و قادر به ورود به سامانه نمی شوید.

حال ایمیل خود را چک کنید رمز عبور برای شما به صورت خودکار ارسال شده است. (فولدر Spam خود را نیز چک کنید).




دفترچه راهنما رادیاب

ایران رادیاب

✓ به حروف بزرگ و کوچک در رمز دقت کنید.

حال باز هم گزینه ی ورود به سامانه را انتخاب کنید و در قسمت اول ایمیل خود و رمز عبور دریافتی را وارد کنید و گزینه ی ورود را کلیک کنید سپس شما وارد سامانه خواهید شد.

برای اضافه کردن رادیاب خود از قسمت سمت چپ سامانه بروی آیکون  کلیک کنید در پنجره ی باز شده نامی دلخواه به رادیاب خود بدهید و در قسمت شناسه، عدد شناسه مخصوص رادیاب خود (عدد ۱۵ رقمی نوشته شده کنار رادیاب) را وارد نمایید و گزینه ی ذخیره را بزنید.

✓ با ارسال پیامک imei123456 میتوانید شناسه رادیاب را بیابید. رادیاب شما به سامانه اضافه شد و به راحتی میتوانید آنرا در قسمت سمت چپ ببینید و رادیابی کنید و مسیرهای رفته شده را کنترل بنمایید.

برای استفاده از نسخه ی موبایل سامانه کافی است در گوشی خود به آدرس

["Www.IranRadYab.com/mobile"](http://Www.IranRadYab.com/mobile)

را وارد نمایید.

✓ نوع گوشی برای استفاده ی نسخه موبایل مهم نیست فقط باید اتصال اینترنت گوشی وصل باشد.



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

راه اندازی سریع ردیاب بعد از نصب

✓ دستورات زیر را به ترتیب برای شماره سیم کارت داخل ردیاب ردیاب ارسال نمایید:

- Gprs123456
- Apn123456 mtnirancell • Apn123456 mcinet
- برای سیم کارت های ایرانسل برای سیم کارت های همراه اول
- Fix060s060m***n123456

حال باید موقعیت ردیاب رو بروی نقشه مشاهده فرمایید.

راهنمای استفاده از پیامک sms

علاوه بر امکانات ردیابی آنلاین و آفلاین سامانه ایران ردیاب ، برخی تنظیمات و دستورات و عملکردهای ردیاب از طریق ارسال و دریافت پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب قابل استفاده و انجام است . بدین ترتیب شما میتوانید از طریق ارسال و دریافت sms برخی تنظیمات ردیاب را انجام دهید .



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

تمامی دستورات با فرمت مشخصی به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال میگردد، که شامل نوشتن رمز دستگاه^۱ و همچنین ایجاد فاصله^۲ (در برخی دستورات) میباشد لذا در ارسال دستورات پیامکی دقت فرمایید.

- رمز پیشفرض ۱۲۳۴۵۶ است، سعی کنید اگر آنرا تغییر میدهید حتما به خاطر بسپارید در غیر این صورت حتما باید دستگاه را به کامپیوتر متصل نمایید تا بتوان رمز را بازیابی و آنرا تغییر داد.

لیست دستورات

• check123456 اتصال برق خودرو=POWER روشن یا خاموش بودن خودرو=ACC	اطلاعات آماری از دستگاه به شما ارسال میکند. نظیر اینکه برق خودرو وصل، اتصال نت یا آنتن GPS برقرار است یا اینکه خودرو روشن است یا خاموش
• monitor123456	هنگامی که با ردیاب تماس میگیرید حالت شنود فعال شده و میتوانید صدای اطراف را بشنوید.
• tracker123456	در این حالت هنگامی که تماس میگیرید، به طور خودکار تماس قطع یا ریجکت شده و سپس موقعیت و مشخصات برای شما پیامک میشود.

^۱ رمز دستگاه به صورت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ میباشد

^۲ علامت + در دفترچه ی راهنما به معنای فاصله در نوشتن دستور پیامکی است



ایران ردیاب

• Fix030s030m***n123456 (اعداد نباید کمتر از ۱۰ باشند)	تنظیمات ارسال موقعیت به سرور به ثانیه عدد اول زمان ارسال هنگامی که خودرو روشن است به ثانیه عدد دوم زمان هنگامی که خودرو خاموش است به دقیقه
• distance123456+0150	تنظیم ارسال موقعیت بر اساس فاصله به متر (در این مثال هر ۱۵۰ متر موقعیت آپدیت میشود).
• angle123456+040	تنظیم ارسال موقعیت بر اساس تغییر جهت (در این مثال هر ۴۰ درجه تغییر موقعیت آپدیت میشود).
• reset123456	ریست کردن دستگاه به وسیله پیامک (هنگامی که سیمکارت رو دوباره شارژ مینمایید یا اطلاعات آنلاین نمایش داده نمیشود از این دستور استفاده نمایید).
• suppress123456	با ارسال دستور هنگامی که خودرو خاموش است، بی جهت آخرین موقعیت خودرو را ارسال نمیکند.
• time+zone123456+3.5	تنظیمات منطقه زمانی دستگاه (همانند سامانه برای ۶ ماه اول سال عدد ۴.۵ و برای شش ماه دوم سال عدد ۳.۵ تنظیم گردد)
• Help+me!	در صورتی که دکمه SOS به مدت ۳ ثانیه فشار داده شود پیامی مبنی بر دریافت کمک اضطراری به شماره های معرفی شده هر ۳ دقیقه ارسال میشود، برای قطع ارسال پیامک ها باید عبارت help me! را به دستگاه پیامک کنید.
• address123456	آدرس محل خودرو را به شما برمیگرداند. (ممکن است در برخی مناطق بدرستی کار نکند).



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

خاموش کردن خودرو از راه دور

در صورتی که رله قطع یا خاموش کننده را هنگام نصب متصل نموده اید (که در بسیاری از خودرو ها توصیه نمیشود) از دستورات زیر برای خاموش کردن خودرو استفاده نمایید:

• stop123456	خاموش کردن موتور یا قطع جریان بنزین یا قطع استارت در صورتی که رله قطع را متصل کرده باشید.
• resume123456	شروع مجدد خودرو به حالت عادی بعد از ارسال دستور بالا

• هر وقت نیازی به استفاده از سامانه برای ردیابی لحظه ای نداشته باشید میتوانید gprs را قطع و صرفاً از سیستم پیامکی استفاده کنید برای اینکار دستور زیر را به ردیاب بفرستید:

- فعال سازی حالت پیامکی موقعیت=Sms123456
- فعال سازی ردیابی آنلاین در سامانه=Gprs123456

تعوین رمز^۳

فاصله-رمز جدید+password+رمز فعلی+Password

مثال

288288+password123456

^۳ رمز عبور سامانه ی ردیابی از رمز دستگاه ردیاب مستقل و جداگانه است.



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

✓ اگر میخواهید فقط شماره ی شما قادر به شنود(در حالت MONITOR) یا دریافت هشدار ها باشد، لازم است تا شماره ی شما به عنوان مدیر یا Admin معرفی شده باشد . ابتدا باید شماره موبایل خود را با دستور زیر به دستگاه معرفی کنید تا از این به بعد شماره شما به عنوان مدیر دستگاه ردیاب شناخته شود.^۴

• مثال: admin123456+09132880914

به جای ارسال دستور بالا میتوانید ۰ ۱ بار به ردیاب زنگ بزنید.

✓ برای تست ابتدا ردیاب را بروی حالت میکروفن(با دستور MONITOR123456) قرار داده و سپس با شماره ی مورد نظر به سیم کارت ردیاب تماس بگیرید در صورتی که قادر به شنیدن صدای اطراف هستید تنظیم شماره به درستی انجام شده است، اما در صورت ریجکت شدن یا اشغال خط ممکن است لازم باشد تا شماره خود را بصورت دیگر وارد نمایید یعنی به جای ۰ ۰ ۹۸ عبارت +۹۸ را استفاده نمایید.

برای حذف همه ی شماره ها از دستگاه و تنظیم مجدد شماره مدیر ردیاب میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید:

Begin123456

۴ (شما میتوانید تا ۵ شماره را به عنوان شماره معتبر به دستگاه معرفی نمایید.)



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

برای حذف شماره ای خاص از دستگاه یا عدم تمایل به دریافت پیامک های اضطراری ردیاب میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید:

noadmin123456+09121234567

✓ برای ارسال و دریافت پیامک، شنود و استفاده از میکروفن ردیاب الزامی به استفاده از دستور بالا نیست چون شماره ی سیم کارت خود به عنوان یک رمز عمل میکند و در اختیار کسی نیست ولی در صورت نیاز یا بمنظور دریافت هشدارهای خاص لازم است تا شماره ای خاص به عنوان مدیر ردیاب معرفی شود.

به همین ترتیب میتوانید دستورات مختلفی به ردیاب ارسال و جواب آنرا دریافت نمایید، توضیحات دستورات به صورت لیست در ادامه خواهد آمد.

لیست هشدارهای پیامکی ردیاب

• lowbattery123456+on	فعال کردن هشدار کمبود باتری
• lowbattery123456+off	غیر فعال کردن هشدار باتری
• extpower123456+on	فعال کردن هشدار قطع برق
• extpower123456+off	غیر فعال کردن هشدار قطع برق
• gpssignal123456+on	فعال کردن هشدار نقطه کور
• gpssignal123456+off	غیر فعال کردن هشدار نقطه کور



ایران ردیاب

• speed123456+080	فعال کردن هشدار سرعت-مثال ۸۰
• nospeed123456	غیر فعال کردن هشدار سرعت
• ACC123456	فعال کردن هشدار استارت
• NOACC123456	غیر فعال کردن هشدار استارت

در صورتی که میخواهید پیامک های درب خودرو و استارت اتوماتیک برای شما ارسال گردد، پس از خاموش کردن خودرو و بستن درب دستور زیر را به ردیاب SMS نمایید:

ARM123456

به منظور غیر فعال کردن و عدم دریافت پیامک های متوالی دستور زیر به ردیاب ارسال نمایید:

disarm123456

به منظور کم تر نمودن هزینه های جاری GPRS میتوان از گزینه ی زیر استفاده کرد:

less+gprs123456+on

بعد از ۵ دقیقه از خاموش شدن خودرو GPRS قطع میشود^۵.
غیر فعال کردن این امکان:

less+gprs123456+off

^۵ علامت + در دفترچه ی راهنما به معنای فاصله در نوشتن دستور پیامکی است.



دفترچه راهنما ردیاب

ایران ردیاب

شارژ سیم کارت درون ردیاب

به منظور شارژ آنلاین و از راه دور سیم کارت درون دستگاه به سایت www.iranradyab.com مراجعه نمایید و سپس از منوی دسترسی سریع

شارژ آنلاین سیم کارت را انتخاب نمایید و با تعیین مبلغ و پر کردن اطلاعات خود، شماره سیم کارت و .. را وارد کرده و با استفاده از کارت بانکی شتاب و رمز دوم بانکی خود شارژ آنلاین سیم کارت را انجام دهید.

به منظور ردیابی آنلاین و استفاده از امکانات سامانه وارد سایت

Www.IranRadYab.com

گردیده و ورود به سامانه پرو را انتخاب نمایید و طبق راهنمای سامانه با ایمیل خود ثبت نام کرده و سپس شناسه مخصوص ردیاب خود را ثبت نمایید و از امکانات آنلاین و آفلاین سامانه در کامپیوتر و موبایل خود استفاده نمایید.

✓ با تشکر از شما که وقت ارزشمند خود را صرف خواندن دفترچه ی راهنما و استفاده ی هر چه بهتر از ردیاب خود نموده اید.
✓ برای پرسش هر گونه سوالی به سایت ایران ردیاب مراجعه فرمایید.